2011.4.7 3 版

Kb Device

ワンケーブルカメラ専用コントローラ
KBT-04A(4ch用) KBT-09A(9ch用) 取扱説明書

お客様へのお願い

このたびは弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
また、お読みになった後は、いつでも見られるように場所を定めて保管して下さい。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故になることがあります。

取扱上の警告

下記の注意事項を守らないと火災・感電等の災害及び故障の原因となります。

a) 取り付けはこの取扱説明書に従って確実に行って下さい。
b) 規定電源電圧(AC100V)を必ずお守り下さい。
c) 異常を感じたときは直ちに電源を抜いて下さい。
d) 布や紙など燃えやすいものは掛けないで下さい。
e) 水、湯気、油、ほこりがかかるか、それらが多い場所では使用しないで下さい。
f) 振動、衝撃のある場所では使用しないで下さい。
g) 天井等に設置する時は落下しないよう工事して下さい。
h) 製品内部には水や異物を入れないで下さい。
i) 分解・改造をしないで下さい。

1.系統図

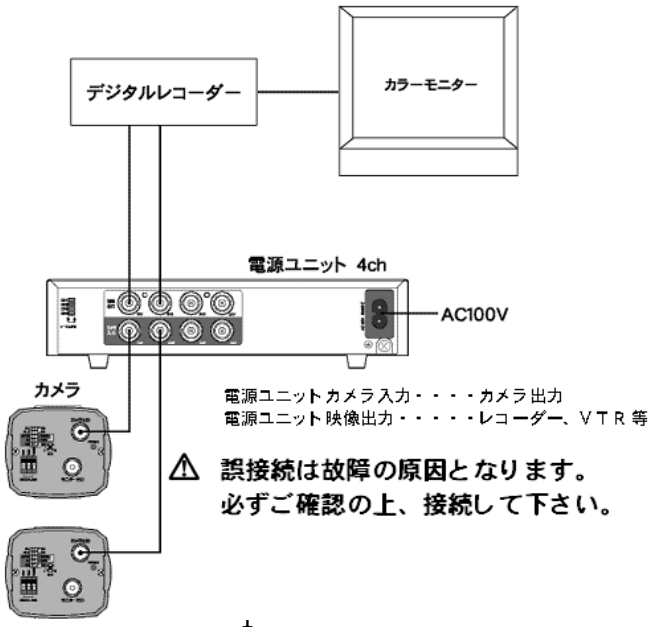

1.各部の名称と説明

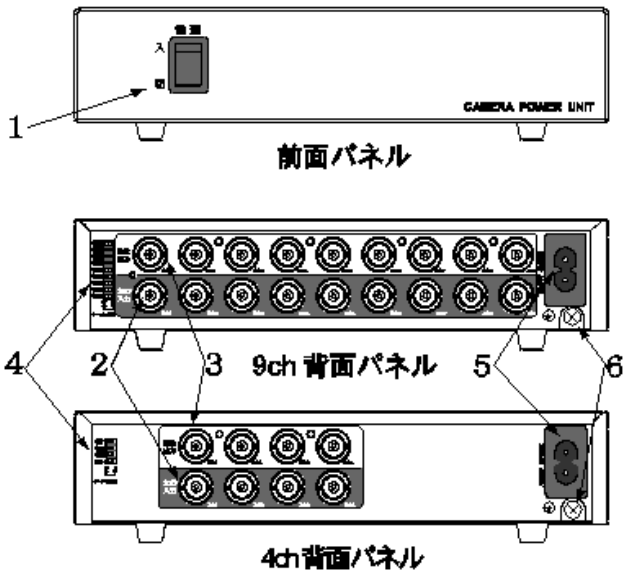

1. 電源スイッチ
   電源ユニットとカメラの電源を投入するスイッチです。「入」の方へ押すと電源が入り、スイッチ上の LED が点灯します。「切」の方へ押すと電源が切れます。
2. カメラ入力端子
   カメラを接続する端子です。 **接続可能機種は KBT-24E と KBT-24D の 2 機種です。**
3. 映像出力端子
   カメラ映像が出力される端子です。 モニター等の受像機と接続して下さい。
   各チャンネルは上下が同一チャンネルとなっています。
4. ケーブル補償スイッチ
   接続に使用するケーブル長、または種類により各チャンネルで短/長を切り替えて下さい。
   使用方法は **3.カメラと電源ユニットの設置距離による調整方法**をご参照下さい。
5. AC インレット
   付属の電源コードを接続します。AC100V コンセントプラグに差し込んで下さい。
6. 接地端子(アース)
   電線等を使用して接地して下さい。

2.接続方法と注意点

- 本機とそれに適合するカメラを接続する時は、全ての機器の電源を切って接続して下さい。
- 本機と CCD カメラ間は同軸ケーブルと BNC 接栓を使用して接続して下さい。
- 電源ユニットの**カメラ入力端子**と CCD カメラの**カメラ出力**を接続して下さい。

  ※**誤接続は機器の破損や故障の原因となります。必ず接続前にご確認下さい。**
  また、カメラのモニター出力には絶対に接続しないで下さい。
- 電源ユニットの**映像出力**は DVR や VTR 等の受像機に接続して下さい。
- 付属の電源コードを本機の **AC インレット**に接続し、AC100V のコンセントプラグへ接続して下さい。

3.カメラと電源ユニットの接続距離による調整

- ケーブルと配線距離
  本機とカメラ(KBT-24E または KBT-24D)とを接続する際に、カメラ配線のケーブル長とケーブルの種類により、以下のような制限や本機側背面パネル上のケーブル補償スイッチの設定が必要です。

注)ケーブルの長さ・種類は必ず規定内の物をご使用下さい。
動作不良や故障の原因となる場合があります。

ケーブル長	ご使用可能なケーブルの種類	電源ユニット の ケーブル補償スイッチ設定
200m未満	3C—2V 5C－2V	短
200～250m	5C—2V	短
250～500m	5C－2V	長

※出荷時設定は短側となります。

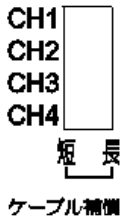

KBT-04A
ケーブル補償スイッチ



KBT-09A
ケーブル補償スイッチ

4.製品仕様

●電源ユニット仕様

形式	KBT-04A	KBT-09A
入力電圧	AC100V	
消費電力	最大 30W	最大 60W
カメラ入力	4ch	9ch
映像出力	4ch	9ch
カメラ適合機種	KBT-24E(ボックスタイプ)、KBT-24D(ドームタイプ)	
ケーブル補償	4 極　DIP スイッチ	9 極　DIP スイッチ
外形寸法	210(幅)×44.2(高さ)×282.8(奥行)mm(突起物を含まず)	
重量	約 1.5kg	約 1.6kg
原産国	中国	

※仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。

5.外形寸法図

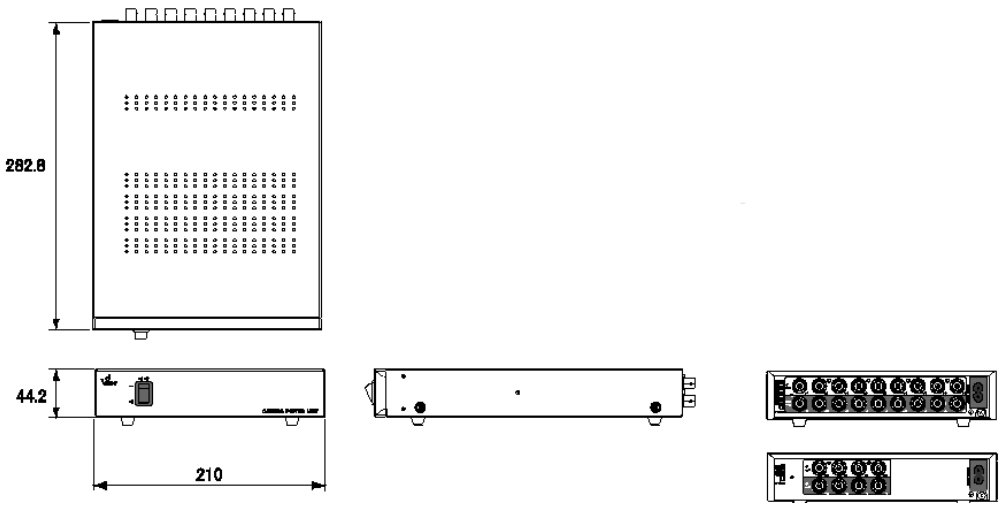

図 5-1 カメラ寸法図

単位[mm]

保証書

お買い上げ年月日		販売店名
保証期間	商品お買い上げ後**3年間**	
会社名		
ご住所		
ご担当者		
電話番号		

※お願い:太線で囲まれた欄はお買い上げ時に必ず記入して下さい。本書は大切に保存して下さい。再発行は致しません。

<保証規定>

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で、保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理致します。販売会社もしくは弊社へ本書を添えてお申し付け下さい。

<保証条件>

次に該当する故障は保証期間であっても実費にて修理を申し受けます。

1. 誤った取扱い、不当な修理・改造を受けた製品の故障。また故意・不注意による損傷に起因する故障。
2. 災害など不可抗力による損傷。
3. 本書上記項目に必要事項の記入がない場合。また本書の提示がない場合。

株式会社ケービデバイス

本社 〒600-8076 京都府京都市下京区高辻通柳馬場西入泉正寺町 465-2 たかくらビル 301

TEL 075-354-3372 FAX 075-354-3382